



- **Automatyczne wyłączenie wagi**
Waga wyłączy się automatycznie po dwóch minutach jeśli nie będzie używana.

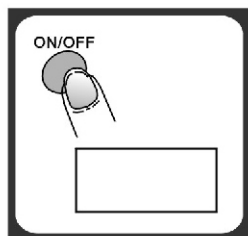

- **Samodzielne wyłączenie wagi**
W celu przedłużenia żywotności baterii należy po skończonym ważeniu nacisnąć ON/OFF.

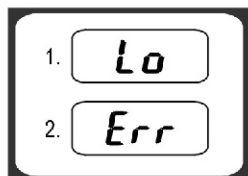

- **Ostrzeżenia**
 1. Należy wymienić baterie.
 2. Waga przeciążona. Należy zdjąć część ciężaru aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Maksymalne obciążenie jest podane na wadze.



- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 🔊 : Alarm | kg : Kilogramy |
| TARE : Tarowanie | g : Gramy |
| — : Wartość ujemna | lb : Funty |
| ZERO : Waga 0kg | oz : Uncje |
| 00:00 : Czas | °C / °F : Temperatura |

⚠ **Czyszczenie i konserwacja**


1. Czyścić wagę za pomocą delikatnej i wilgotnej szmatki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie używać do czyszczenia środków chemicznych i ścierających.
 2. Wszystkie elementy należy niezwłocznie umyć jeśli miały kontakt z tłuszczem, przyprawami, octem i mocno zapachowymi lub koloryzującymi produktami. Unikać kontaktu z kwaśnymi sokami (pomarańczowy).
- Zawsze używać wagi na twardej, płaskiej powierzchni.

ELDOM


ELEKTRONICZA WAGA KUCHENNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI




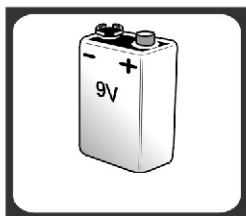


- **Baterie**
1X9V nie są dołączane do wagi.

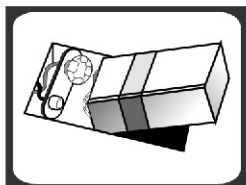

- **Wymiana baterii**
Zdjąć osłonę z komory na baterię i umieścić 9V baterię, po czym zamknąć osłonę. Zużyte baterie należy wyrzucać do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych.

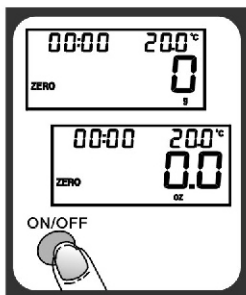


- **Obsługa wagi**
Jeżeli będziemy używać miski do ważenia należy umieścić ją na wadze przed jej włączeniem. Następnie nacisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia wagi. Ważenie rozpocząć dopiero gdy na wyświetlaczu pokaże się „0”.

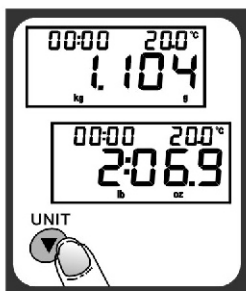


- **Zmiana jednostki pomiaru**
Podczas przebiegu ważenia można zmienić system ważenia z europejskiego (kilogramy, gramy) na brytyjski (funty, uncje) naciskając przycisk UNIT.

■ Funkcje ZERO i TAROWANIE

Funkcji tych używamy gdy chcemy zważyć kilka różnych produktów nieprzerwanie bez ściągania ich z wagi. Należy położyć pierwszą rzecz na wadze i odczytać ciężar. Nacisnąć przycisk Z/T aby na wyświetlaczu pokazało się „0” i wówczas można ważyć kolejną rzecz.

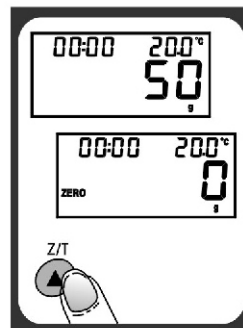


- **Warunek1:** Gdy całkowita suma ważonych produktów jest mniejsza bądź równa 4% całkowitej ładowności wagi (4% = 80g gdy ładowność wagi jest równa 2kg, 200g gdy ładowność wagi jest równa 5kg). Wyświetlacz będzie pokazywał „0g” za każdym razem gdy będzie naciskany przycisk Z/T. W lewym dolnym rogu wyświetlacza będzie wyświetlone „0” co oznacza, że funkcja „ZERO” jest aktywna. Maksymalna waga pozostanie niezmieniona.

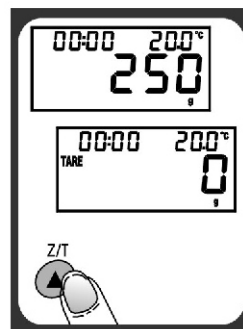

- **Warunek2:** Gdy całkowita suma ważonych produktów jest większa niż 4% całkowitej ładowności wagi (4% = 80g gdy ładowność wagi jest równa 2kg, 200g gdy ładowność wagi jest równa 5kg). Wyświetlacz będzie pokazywał „0g” za każdym razem gdy będzie naciskany przycisk Z/T. W lewym górnym rogu wyświetlacza będzie wyświetlone „TARE” co oznacza, że funkcja tarowania jest aktywna. Maksymalna waga zostanie pomniejszona o sumę wszystkich ważonych produktów. Po naciśnięciu przycisku Z/T na wyświetlaczu ukaże się „0”, naciskając jeszcze raz ten przycisk wyświetlacz pokaże sumę wszystkich ważonych produktów.

■ Ustawianie alarmu

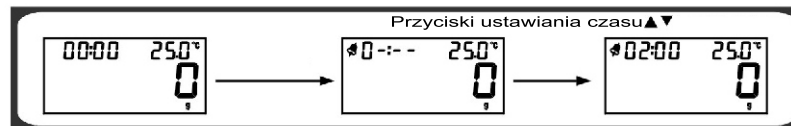

1. Wcisnąć przycisk „T-SET”
2. Ustawić czas do odliczania w zakresie do 99:99
3. Wcisnąć przycisk „T-SET” dla rozpoczęcia odliczania
4. Wciśnięcie któregośkolwiek przycisku zatrzymuje odliczanie
5. Wciśnięcie przycisku „T-SET” zeruje zegar
6. Kiedy zakończy się czas zadany do odliczania włączy się alarm, a po kolejnych 60 sekundach waga wyłączy się automatycznie

■ Termometr

W górnym, prawym rogu wyświetlacza wskazywana jest temperatura.