



## AKUMULATOROWA MASZYŃKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW MG7




### OPIS CZĘŚCI ZESTAWU

1. Akumulatorowa maszynka do strzyżenia z nasadką
2. Grzebień
3. Nożyczki
4. Olej do konserwacji
5. Szczoteczka do konserwacji
6. Zasilacz

### DANE TECHNICZNE

- Zasilacz 230 V , 0,25 W , 4,5 V , 50 Hz.
- Akumulator Ni-MH 1500 mAh , 1,2 V
- Czas ładowania 8 h

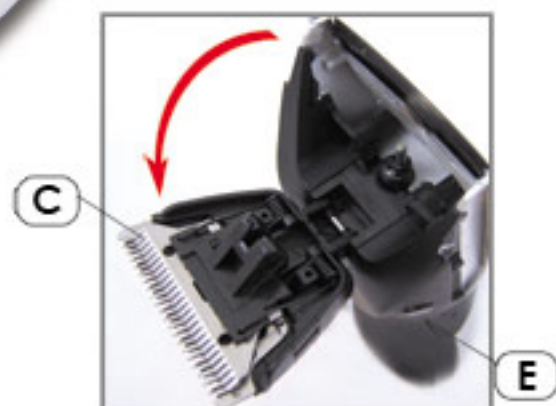

## OPIS MASZYNKI

- A. Przełącznik włączania.
- B. Nasadka fryzjerska.
- C. Ostrza tnące.
- D. Blokada pozycji ustawienia nasadki.
- E. Przyciski otwierające głowicę do czyszczenia.

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać uważnie instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem.
- Nie zanurzać maszynki, zasilacza ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiać maszynki bez nadzoru, zwłaszcza, gdy w pobliżu są dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Kiedy maszynka jest nie używana lub zamierzamy ją oczyścić lub konserwować, należy ją wyłączyć i odłączyć od zasilacza.
- Nigdy nie używać maszynki wilgotnymi rękoma, podczas kąpieli i pod prysznicem.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używać wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używać uszkodzonego lub złamanego grzebienia, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
- Nie używać maszynki w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia jej lub zasilacza.
- Nie naprawiać maszynki samodzielnie, bo spowoduje to utratę gwarancji. W przypadku usterek działania skontaktować się z serwisem producenta.
- Przed użyciem upewnić się, że maszynka jest prawidłowo zamontowana.
- Używać maszynkę wyłącznie do celów opisanych w instrukcji.
- Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt.

## URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Włączyć zasilacz do prądu zgodnego z zaznaczonym na zasilaczu.
- Połączyć maszynkę z zasilaczem.
- Pozostawić maszynkę podłączoną do zasilacza do pełnego naładowania akumulatora zgodnie z czasem podanym w instrukcji.
- Maszynka po naładowaniu akumulatora jest gotowa do używania.

## PRZYGOTOWANIE DO STRYŻENIA

- Upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
- Ochronić szyję osoby strzyżonej ręcznikiem, aby obcinane włosy nie spadały za kołnierz.

## STRYŻENIE

- Ustaw nasadkę fryzjerską w pozycji odpowiadającej zalecanej długości cięcia.
- Zablokować nasadkę przełącznikiem blokady.
- Najpierw obcinać tylko małą powierzchnię, aby przyzwycząić się do używania maszynki w odpowiedniej pozycji nasadki fryzjerskiej.
- Zaleca się rozpocząć obcinanie używając długości największej, do długich włosów. Następnie można użyć pozycji regulacji nasadki do włosów krótszych.
- Nigdy nie przesuwaj szybko maszynką po włosach podczas strzyżenia.
- Rozpocząć strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
- Ustawić regulację nasadki na pozycję najdłuższych włosów i rozpocząć strzyżenie boków od dołu ku górze.
- Trzymać maszynkę delikatnie pod włosami, tak, aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie.
- Przesuwać wolno maszynkę przez włosy ku górze i na zewnątrz, za każdym razem strygąc małą powierzchnię.
- Powtórzyć czynność na bokach i tyle głowy.
- Jeżeli chcesz podciąć włosy krócej, należy przyciskać nasadkę mocniej i podnosić maszynkę ku górze szybciej lub zmienić regulację nasadki na mniejszą długość.
- Sposób opisany powyżej wymaga praktyki, dlatego podczas pierwszego strzyżenia zaleca się pozostawienie dłuższych włosów niż żądane.

## NADAWANIE OSTATECZNEGO KSZTAŁTU STRYŻENIA

- Aby nadać ostateczny kształt fryzurze, nie jest potrzebne używanie nasadki fryzjerskiej
- Odblokować przełącznikiem blokady nasadkę i ją zsunąć.
- Rozpocząć golenie boków i włosów przy uszach.
- Aby wyrównać linię włosów u nasady karku podcinać włosy trzymając maszynkę odwrotnie. Wykonywać lekkie ruchy w dół karku. Powoli i ostrożnie obrysować żądany zarys włosów.

## STRYZENIE NA JEŻA

- Używać pozycji regulacji długości do najdłuższych włosów i rozpocząć podcinanie włosów z tyłu od karku ku górze.
- Trzymać maszynkę płasko na głowie, przesuwając ją lekko po włosach omijając czubek głowy.  
Stosować tą samą technikę na bokach strzygąc od dołu ku górze.
- Strzyć włosy na czubku głowy, zaczynając od przodu ku tyłowi.
- Aby włosy na czubku głowy były przycięte zupełnie płasko należy strzyć je ponad grzebieniem, używając maszynki bez nasadki.
- Wyrównać baki i zarys włosów na karku, używając maszynki bez nasadki.
- Nasadka fryzjerska pozwala uzyskać 4 długości cięcia włosów. Aby uzyskać optymalny efekt fryzury regulować pozycję nasadki fryzjerskiej według potrzeb.

## KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Maszynka jest dokładnie sprawdzona w celu zapewnienia prawidłowego ustawienia ostrzy i odpowiedniego naoliwienia.
- Po każdym użyciu należy oczyścić maszynkę. W tym celu należy zwolnić głowicę tnącą przyciskami zwalniającymi, co powoduje jej odblokowanie. Oczyścić ostrza szczoteczką znajdującą się w zestawie.
- Nie wkładać maszynki do wody.
- Czyścić maszynkę po odłączeniu od zasilacza i wyłączeniu przecierając suchą ściereczką.
- Regularnie oliwić ostrza, aby zapewnić prawidłowe działanie maszynki.
- Nie używać olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami. Rozpuszczalniki ułatwiają się, pozostawiając lepkie resztki, które mogą powodować wolniejszy ruch ostrzy.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je dostarczyć do sklepu lub wyznaczonego punktu zbiórki.
- Używać oleju do konserwacji załączonego w zestawie.

## GWARANCJA

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.



**Eldom sp. z o.o.**

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

[www.eldom.eu](http://www.eldom.eu)