

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Mixerkorpus
2. Schalter und Drehgeschwindigkeitsregulierung (5 Stufe)
3. Lockerungstaste für Schneebeßen und Kneithacken
4. Rührbesen
5. Schlagbesen
6. Schwenkarm
7. Rührschüssel
8. Basis



Foto 1

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 200W
- Netzspannung: 230V ~50Hz
- Maximale Dauer des kontinuierlichen Betriebes - 3 Minuten
- Ruhezeit vor nächstem Gebrauch- 10 Minuten

### ANWENDUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme soll die Rührschüssel (7) sowie Schlag- und Rührbesen (4) und (5) gereinigt werden.

#### Montierung

- Das Gerät auf gerader, trockener und stabiler Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass das Gerät vom Netz abgeschaltet ist, und der Schalter (2) in Betriebsposition „0“ eingestellt ist
- Mixerkorpus (1) auf dem Schwenkarm (6) montieren
- Schwenkarm (6) nach oben schwenken
- Rührschüssel (7) samt Zutaten auf dem Mixerstander (8) platzieren
- Rührbesen (4) oder Schlagbesen (5) in entsprechende Öffnungen an der Unterseite des Mixers einsetzen. Nur Werkzeuge eines Typs, immer Paarweise einsetzen – zwei Rührbesen (4) oder zwei Schlagbesen (5).
- Rührbesen (4) in der auf Foto 2 gezeigter Reihenfolge einsetzen.
- Den Stab mit dem Teigabweiser in die Öffnung stecken, die auf dem Mixerkorpus mit dem Symbol gekennzeichnet ist.
- Schwenkarm (6) zurückschwenken
- Der Betrieb beginnt, nachdem entsprechende Arbeitsgeschwindigkeit mit dem Schalter (2) ausgewählt wird. Durch Änderung der Schalterposition kann zwischen 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen gewählt werden.
- Nach Arbeitsende ist folgendes zu beachten:
- Schalter (2) in der Position „0“ stellen und das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Schwenkarm nach oben schwenken und die Lockerungstaste (3) drücken, um die Rührbesen bzw. Schneebeßen abzunehmen.
- Rührschüssel (7) herausnehmen

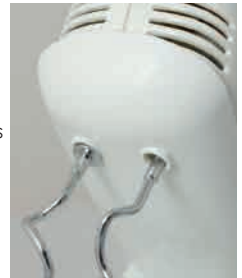


Foto 2

#### ACHTUNG:

- Die Zeit von ständigem Betrieb soll geachtet werden. **Überschreitung der Betriebszeit und Mangel an notwendigen Betriebspausen des Gerätes drohen der irreparablen Motorbeschädigung, die aus der Garantie ausgeschlossen ist.**
- Um Bespritzung zu vermeiden soll die Drehzahl des Mixers an die Zutatenkonsistenz angepasst werden.
- Im Fall Blockierung des Gerätes, soll es vor der Reinigung vom Stromnetz abgeschaltet werden.
- Zubehör und Behälter sind für Zubereitung von warmen Speisen nicht geeignet.
- Im Fall das Gerät während des Mixens, oder Schlagen verlangsamt, ist das Gerät abzuschalten und die Zutaten sollen möglicherweise verdünnt werden.
- Um Ergießen aus der Rührschüssel beim Mixen zu vermeiden, soll sie nicht mehr als bis 2/3 des Volumens gefüllt werden.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung des Gerätes soll es vom Stromnetz abgeschaltet werden.

Das Gerät ist zum Waschen in der Spülmaschine nicht geeignet.

Der Mixerkorpus **(1)** und der Schwenkarm **(6)**, sowie Basis **(8)** dürfen nicht im Wasser getaucht werden. Diese Elemente sollen mit einem feuchten Lappen oder Geschirrtuch gereinigt werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
- Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Den Kabel, oder das Gerät dürfen nicht im Wasser eingetaucht werden.
- Das Gerät darf nicht an der frischen Luft gebraucht werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von einer Wärmequelle gestellt werden.
- Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen - Person überwacht werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sämtliche Elemente richtig montiert sind.
- Das Gerät darf nicht gebraucht werden, wenn das Blendemesser beschädigt ist.
- Das Blendemesser darf nicht geschärft werden. Wenn es nicht richtig schneidet soll es ausgetauscht werden.
- Das Gerät mit nassen Händen nicht berühren.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor das Gerät demontiert, oder montiert, sowie gereinigt wird.
- Nie die Schlag- und Rührbesen im Betrieb des Gerätes anfassen, nach dem Abschalten können sie erst nach völligem Anhalten angefasst werden.
- Keine Flüssigkeiten von über 50°C benutzen.
- Die Betriebszeit des Gerätes nicht überschreiten
- Im Fall der Kabel beschädigt wird, wenn das Gerät heruntergefallen ist, oder bei einer anderen Beschädigung das Gerät nicht mehr gebrauchen. Die Reparatur kann ausschließlich autorisierter - Servicepunkt ausführen (Die Service- Centerliste finden Sie im Anhänger, oder auf [www.eldom.eu](http://www.eldom.eu)).
- Das Gerät darf nur mit originellem Zubehör gebraucht werden.
- Jede Modernisierung, oder Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und gefährden die Sicherheit des Benutzers.
- Die Firma Eldom GmbH trägt keine Verantwortung für wegen falschen Gebrauchs entstandene Schäden.

## UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät besteht aus Materialien, die wieder verwendet werden können.
- Altgeräte sollen an einen Punkt der sich mit Sammlung und Wiederverwendung der Elektrischen- und Elektronischen Geräten beschäftigt, abgegeben werden.

## GARANTIE

- Das Gerät ist zum privaten Hausgebrauch bestimmt
- Das Gerät darf nicht für Berufsziele gebraucht werden
- Im Fall der falschen Bedienung Garantie wird ungültig.