


NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňský šlehač R2M

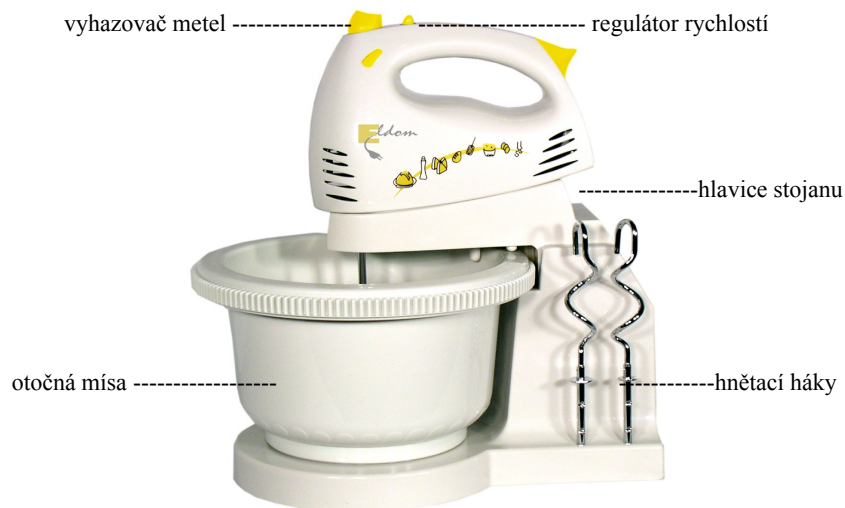

Před používáním přístroje si důkladně přečtěte návod k použití:

Bezpečnostní pokyny:

- před použitím se ujistěte, že napětí v zásuvce je stejné jak v návodu a na typovém štítku šlehače
- zkontrolujte, že šlehací nebo hnětací metly jsou správně zasunuty do otvoru
- před vyjmutím šlehacích i hnětacích metel a ponorného mixéru z nádoby se zpracovanou hmotou, vždy vypněte pohonnou jednotku
- nikdy se rukama nedotýkejte příslušenství, když je šlehač v provozu
- elektrické části šlehače nevrhujte do vody ani do jiné kapaliny, nedotýkejte se zařízení mokřima rukama
- kuchyňský šlehač používejte pouze k účelům uvedených v návodu, šlehač je určen výhradně pro použití v domácnosti
- výrobce ani dovozce nezodpovídá za škody způsobené nevhodným používáním nebo používáním šlehače nebo používáním šlehače v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze
- nevystavujte šlehač (pohonnou jednotku a ostatní příslušenství) působení teploty nad 60°C; nedodržení tohoto pokynu může přístroj zničit
- výměnu přívodního kabelu směřjí provádět pouze pracovníci autorizovaných servisů

Popis výrobku:

Šlehač má 5 rychlostí. K nastavení jednotlivých rychlostí je určen přepínač, který je označen číslicemi: „0“, „1“ – „5“. Spotřebič je vypnut pokud je přepínač rychlosti v poloze „0“. Polohy od „1“ do „5“ znamenají postupně jednotlivé rychlosti otáček.

Před přepínačem rychlosti se nachází vyhazovač šlehacích a hnětacích metel.

V příslušenství šlehače je také stojan s otočnou mísou.

3. Obsluha šlehače:

- Před zahájením práce se ujistěte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a přepínač otáček je v pozici „0“.
- Vložte šlehací nebo hnětací metly do otvorů. Ujistěte se, zda metly byly správně do otvoru zasunuty, špatné zasunutí metel může způsobit jejich vypadnutí během používání.
- Množství potravin, které se nachází v nádobě, nesmí přesahovat nad úroveň pracovní části metel.
- Maximální přípustná doba provozu se šlehacími a hnětacími metlami je 5 minut. Délka přestávky před opětovným použitím: 10 minut.
- Po ukončení práce přepněte přepínač do polohy „0“ (šlehač vypnut). Stiskněte tlačítko vyhazovače, který metly automaticky vytlačí z otvorů.
- Stojan slouží k uchycení šlehače. Šlehač uchycený k hlavici stojanu samostatně pohání během provozu samostatnou mísu s potravinami. Šlehací metly a háky jsou speciálně přizpůsobeny k součinnosti se stojanem a tvoří společně jednotný celek.
- Stiskem zadní strany hlavice stojanu zvednete rameno stojanu, šlehač vložte do stojanu a připojte šlehací nebo hnětací metly.
- Na stojan nasadte mísu a vraťte hlavici se šlehačem do vodorovné polohy.

4. Údržba:

- Ujistěte se, že je šlehač odpojen od elektrické sítě.
- Šlehací a hnětací metly i otočnou mísu umyjte teplou vodou s roztokem běžného saponátu.
- Plášť šlehače i stojan očistěte pouze vlhkým hadříkem a utřete do sucha.

Technická data:

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Příkon: 200W



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



použité materiály mohou přijít do styku s potravinami

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o., Jeseniova 56f, 130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, 261 215 267

