

# NÁVOD K OBSLUZE

## Mixér Chopper RM 1



**Dovozce a autorizovaný servis:**



**SEZAM spol. s r.o.**  
**Jeseniova 56 f**  
**130 00 Praha 3**  
**Tel.: 261 210 123**  
**Fax: 261 215 267**


## Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

### Bezpečnostní doporučení :

- Nenamáčejte přístroj ani kabel ve vodě.
- Neponechávat děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte přístroj venku.
- Při jakékoliv manipulaci s přístrojem a jeho částmi se přesvědčte, že je přístroj odpojen od napájení.
- Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za přívod stejného typu v autorizované opravně.
- Dojde-li k pádu přístroje, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem než jej opět uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaši bezpečnost.
- Přístroj nikdy sami neopravujte. Opravu může provádět pouze autorizovaný servis.

### Popis přístroje :

- A – bezpečnostní spínač
- B – pohonná jednotka
- C – kryt pracovní nádoby
- D – sekací nůž z nerez oceli
- E – pracovní nádoba o objemu 500 ml
- H – šlehací disk

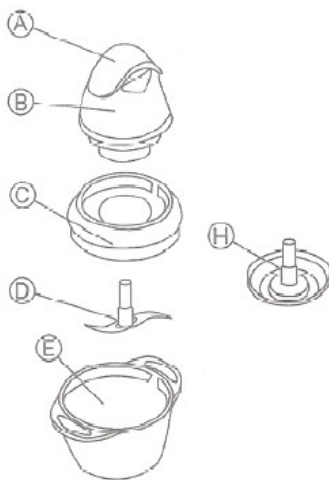

### Používání přístroje :

- Před prvním použitím přístroje doporučujeme umýt pracovní nádobu, nůž a mixovací disk v teplé vodě s přidavkem saponátu na mytí nádobí.
- Zapojte vidlici do zásuvky.
- Přístroj používejte na pevné, rovné a stabilní pracovní ploše.
- Doporučujeme potraviny před mixováním nakrájet na drobné kousky o velikosti cca 1cm.
- Přístroj nepoužívejte na sekání tvrdých nebo zmrzlých produktů. Na takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka.
- Do pracovní mísy (E) vložte sekací nůž (D) nebo šlehací disk (H) a vsypte připravené potraviny. Pracovní nádobu uzavřete víkem (C). Na víko nasadte pohonnou jednotku (B). Tímto je přístroj připraven k provozu.
- Přidržte přístroj za nádobu a druhou rukou jemně stlačte spínač (A), umístěný na vrchu pohonné jednotky. Přístroj pracuje pouze tehdy, pokud je přesně sesazen tak, aby

bezpečnostní pojistka (umístěná na spodní straně pohonné jednotky) zapadla do výčnělku na víku pracovní nádoby. Tím je zaručeno, že nedojde ke svévolnému spuštění přístroje.

- Hrubost sekání je závislá na délce chodu přístroje.
- Stejným způsobem postupujte při používání šlehacího disku.
- Po skončení sekání nebo šlehání vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Pracovní nádoba není určena k přechovávání potravy v lednici ani pro použití v mikrovlnné troubě.

### Čištění přístroje :

- Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Čištění pohonné jednotky přístroje se provádí měkkou houbičkou navlhčenou v mýdlové vodě. Poté přístroj vytřete do sucha.
- Veškeré díly, s výjimkou pohonné jednotky, je možné umývat v teplé vodě při použití mycích přípravků.
- Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly díly přístroje poškodit.

### Technické parametry :

Napájení : 230 V~50 Hz

Příkon : 350 W

Maximální doba nepřerušovaného chodu zařízení : 5 minut

Přestávka mezi dalším zapnutím přístroje : 10 minut



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



použití materiálu mohou přijít do styku s potravinami