


NÁVOD K OBSLUZE

ODŠŤAVŇOVAČ SK5

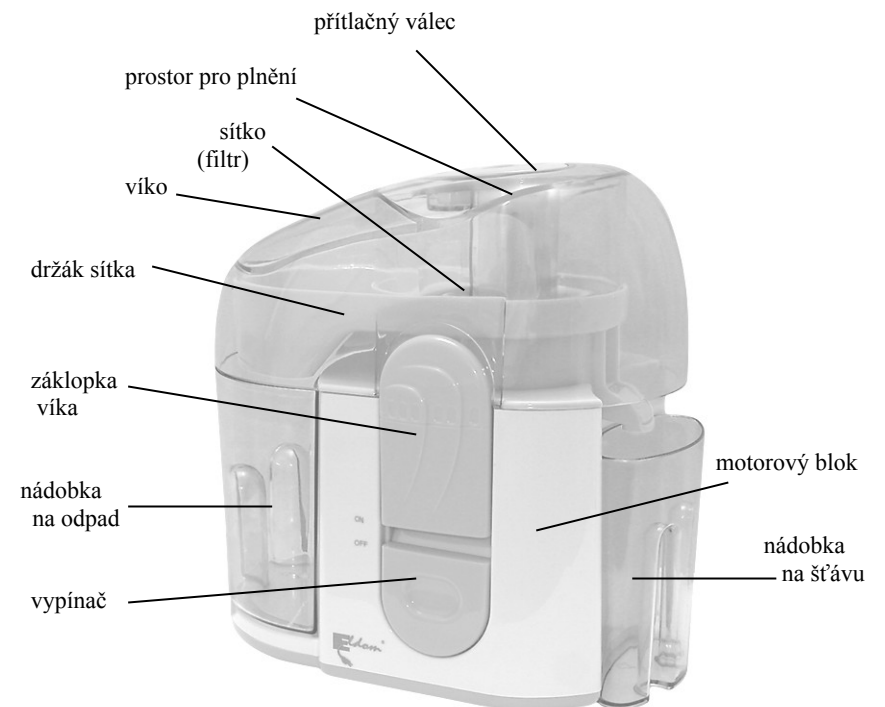

Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

Všeobecné pokyny:

Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.

- Po rozbalení zkontrolujte, zda jste obdrželi kompletní výrobek. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
- Pokud vidlice přívodní šňůry lisu na ovoce nesouhlasí se zásuvkou, kterou používáte, nechte si autorizovaným technickým servisem vyměnit vidlici za shodnou.
- V případě, že odšťavňovač přestane fungovat, obraťte se na výhradně na autorizovaný technický servis.
- Odšťavňovač smí být používán jen k účelu, k němuž je uzpůsoben, tzn. k přípravě ovocných nebo zeleninových šťáv. Jakékoliv použití, které tomuto účelu odporuje, je nebezpečné. Výrobce nelze činit odpovědným za škody, způsobené nepřiměřeným nebo špatným použitím, nebo použitím, neodpovídajícím účelu přístroje. Totéž platí pro závady vzniklé opravami, které nebyly provedeny pracovníky autorizovaného technického servisu.

Dbejte zvláště následujících zásadních bezpečnostních pokynů:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku přístroje souhlasí s napětím, na které bude přístroj připojen.
- Nedotýkejte se přístroje mokřma nebo vlhkýmá rukama.
- Nevypínejte přístroj tahem za přívodní šňůru. Nevystavujte jej klimatickým vlivům (déšť, slunce, led atd.)
- Pokud přístroj již nepoužíváte, vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- Přístroj nikdy neponožte do vody.
- Uživateli přístroje není dovoleno vyměňovat vidlici přívodní šňůry. Před jejím zasunutím do zásuvky překontrolujte vždy celistvost a neporušenost šňůry i vidlice. V případě jejich poškození se obraťte na autorizovaný technický servis. Přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo vidlicí nepoužívejte.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- V případě poškození nebo funkční závady přístroj vypněte a nepokoušejte se jej opravit. Pokud je zapotřebí opravy, obraťte se na autorizovaný servis.

Před prvním použitím

Před prvním použitím doporučujeme omýt přítlačný válec, víko, síto, držák síta a nádobku na šťávu.

- zkontrolujte, zda je vytažena vidlice přívodní šňůry přístroje ze zásuvky a volič nastaven do polohy „OFF“
- vyjměte přítlačný válec a poté víko, které uvolníte záklopkami víka
- zdvihněte a vyjměte síto a držák síta
Chcete-li přístroj znovu sestavit, postupujte v opačném sledu.

Upozornění:

Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které při nesprávném zavření víka zabrání zapnutí přístroje.

Obsluha přístroje:

- Ovoce (zeleninu), které chce zbavit šťávy, nakrájejte na malé kousky a podle potřeby je zbavte jader (třešně, meruňky, broskve, švestky atd.) nebo slupky (citrusy, meloun, ananas, kiwi atd.). Pak je vložte do příslušného otvoru přístroje.

- Je-li přístroj sestaven a vypínač je v poloze „OFF“ – vypnuto, zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky a zapnutím vypínače na „ON“ – zapnuto uveďte přístroj do chodu.
- Suroviny vsypte do plnicího otvoru a pomocí přítlačného válce posouvejte lehkým tlakem suroviny dovnitř. **K tomuto účelu nikdy nepoužívejte prsty!!!**
- Po ukončení odstavování nastavte vypínač na pozici „OFF“ a vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.

V době mezi používáním nebo před sejmutím víka vždy přístroj vypněte !

Čištění:

- Přístroj vypněte nastavením vypínače na pozici „OFF“
- Vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- Rozložte přístroj (viz odstavec „Před prvním použitím“) a jednotlivé části vyčistěte a omyjte vlažnou vodou s čisticím prostředkem, sítko vyčistěte kartáčkem. Abyste zabránili zaschnutí zbytků, čistěte přístroj bezprostředně po použití.
Žádnou ze součástí nelze mýt v myčce. K čištění filtru nikdy nepoužívejte louh.
- Motorový blok přístroje neponožte do vody, ani jej neomyvejte pod tekoucí vodou. Očistěte jej lehce navlhčenou utěrkou.

Rady pro bezporuchový provoz:

- Před vložením ovoce/zeleniny přístroj zapněte.
- Připravujete-li šťávu z hroznového vína, kdoulí, rybízu, borůvek apod., čistěte filtr častěji.
- Filtr vyčistěte tehdy, když vyprazdňujete nádobu na šťávu,
- Přístroj nepoužívejte na přípravu šťávy z banánů, avokáda, lilků, fiků, ostružin apod.
- Přístroj nikdy neponechávejte delší dobu fungovat naprázdno bez vložení surovin.
- Surovinu do přístroje nikdy nevtlačujte pomocí rukou nebo jiných předmětů. Používejte vždy přítlačný válec.
- Dojde-li k deformaci síta, nepoužívejte jej a nahraďte jej originálním dílem.
- Síto je nutné vyměňovat jednou za dva roky.

UPOZORNĚNÍ: Se sítem manipulujte velmi opatrně.

PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, JSOU-LI VÍKO, BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SÍTO VE ŠPATNÉM STAVU.

Technické údaje:

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Výkon: 300W

Maximální doba provozu: 10 minut

Prodleva mezi používáním: 30 minut



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění