


NÁVOD K OBSLUZE

OPÉKAČ TOPINEK TO15

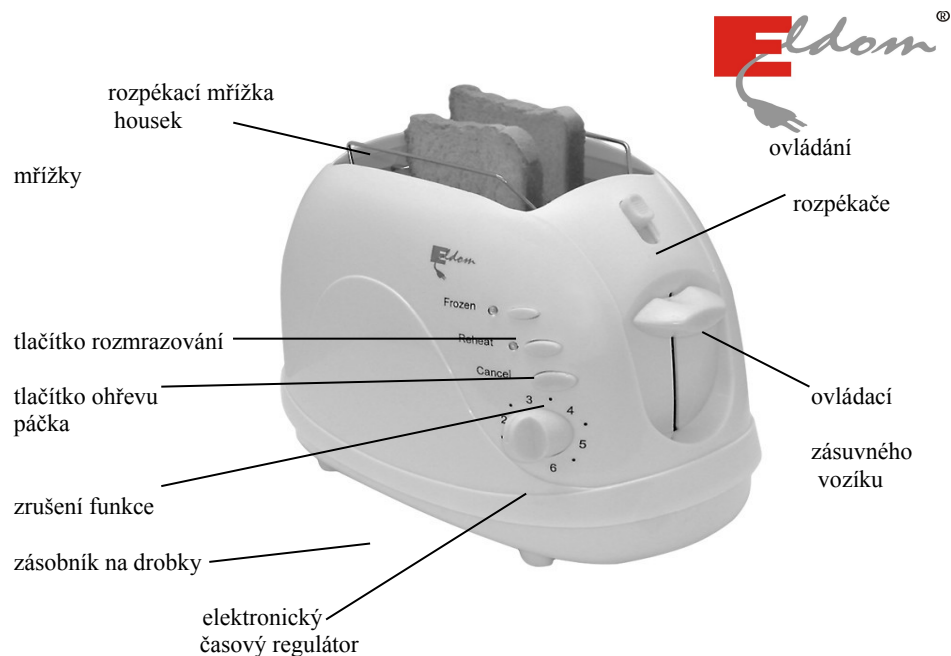

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití !

Bezpečnost provozu :

- Topinkovač musí být zapojen pouze do zásuvky s uzemněním. V případě, že jste nuceni použít prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda se jedná o dvoupólový kabel se zemnicím vodičem (10A).
- Nikdy nenamáčejte přístroj ani kabel ve vodě.
- Neponechávat děti bez dozoru v blízkosti zapnutého zařízení.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nevystavujte spotřebič působení teploty nad 60°C. Nedodržáním tohoto pokynu můžete přístroj zničit.
- Je-li přírodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za přívod pro zařízení stejného typu v autorizované opravně.
- Dojde-li k pádu přístroje, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než jej opět uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaši bezpečnost.
- Přístroj nikdy sami neopravujte. Opravu může provádět pouze autorizovaný servis.

Čištění přístroje :

- Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Přístroj se nesmí ponořit do vody. Čištění vnějších částí přístroje se provádí běžnými čisticími prostředky.
- Po každém použití vytáhněte z boku přístroje zásobník a vysypte drobky a jiné nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly díly přístroj poškodit.

Používání přístroje :

Přístroj je vybaven elektronickým regulátorem času, kterým nastavte požadovaný čas přípravy.

Režim pečení :

Vložte do šachet topinkovače plátky chleba a stlačte páčku na pravé straně přístroje dolů až na doraz. Po skončení pečení dojde k jejich automatickému vysunutí a vypnutí přístroje. Po dobu přípravy je možné ukončit režim stlačením tlačítka CANCEL.

Režim rozmrazování pečiva :

Kovový rošt na vrchní straně přístroje umožňuje ohřívání pečiva. Stlačením tlačítka ovládání roštu jej zvedněte do pracovní polohy, položte na něj pečivo. Stlaďte tlačítko FROZEN a stlačte páčku na pravé straně dolů až na doraz. Režim rozmrazování je signalizován červenou kontrolkou, která při ukončení rozmrazování zhasne

Režim ohřevu pečiva :

Na kovový rošt položte již připravené pečivo, stisknete tlačítko REHEAT a stlačte páčku na pravé straně přístroje dolů až na doraz. Režim ohřevu je signalizován červenou kontrolkou, která při ukončení ohřívání zhasne. Upozornění: housky (bulky) lze ohřívát pouze jednotlivě. Velikost housek by neměla překročit cca 7 cm, při ohřívání většího pečiva, může dojít v důsledku zamezení proudění teplého vzduchu k deformaci plastového obalu topinkovače vlivem přehřátí.

Upozornění :

Přístroj je vybaven krytem z umělé hmoty, který je nutné před zapnutím sejmut! Opětovné umístění krytu je možné až po úplném vychladnutí přístroje.

Technické parametry :

Napájení : 230V~50Hz

Příkon: 750 W



provedení výrobku odpovídá evropským normám

výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56f, Praha 3
Tel. 261 210 123

