



TO16

- TOSTER
- TOASTER
- TOUSTOVAČ
- TOASTER
- ТОСТЕР



**Eldom sp. z o.o.**

ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND  
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412

[www.eldom.eu](http://www.eldom.eu)



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## TOSTER TO16



### OPIS OGÓLNY

1. Dźwignia (włączenie urządzenia)
2. Regulator czasu opiekania
3. Rozmrażanie (Defrost)
4. Przycisk przerywania opiekania (Cancel)
5. Odgrzewanie (Reheat)
6. Lampki kontrolne
7. Wyjmowana tacka na okruchy

### DANE TECHNICZNE

- moc: 750W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

### UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

Ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.

Przy pierwszym uruchomieniu toster może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne. Pierwsza praca urządzenia powinna odbywać się bez produktów.

- Regulator (2) ustawić w pozycji „1” i podłączyć urządzenie do sieci
- Włożyć grzanki do tosteru i nacisnąć dźwignię (1)
- Regulatorem (2) ustawić czas opiekania grzanek.
- Po zakończeniu opiekania grzanki zostaną samoczynnie wysunięte z tosteru.
- Celem przerywania opiekania przed upływem zadanego czasu należy przycisnąć przycisk „Cancel” (4).
- Przycisk Defrost (3) służy do przypiekania zamrożonego pieczywa. Po włożeniu pieczywa i opuszczeniu dźwigni (1), należy ustawić czas opiekania regulatorem (2) i wcisnąć przycisk (3). Odmrażanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (6).
- Przycisk Reheat (5) służy do odgrzewania pieczywa. W funkcji tej nie ma znaczenia czas ustawiony regulatorem (2). Po włożeniu pieczywa i opuszczeniu dźwigni (1) należy wcisnąć przycisk (5). Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (6). Toster wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach.

**Uwaga. Nie można obniżyć dźwigni (1), jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.**

**W przypadku trudności z wyjęciem zbyt małych kromek z tosteru nie używać metalowych sztućców itp.**



### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- urządzenie wolno czyścić tylko po odłączeniu od sieci i po schłodzeniu
- podczas mycia nie wolno zanurzać tosteru w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- unikać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- toster wyposażony jest w wyjmowaną tackę na okruchy (7), którą należy czyścić po każdym użytkowaniu
- jeżeli okruchy lub kawałki pieczywa pozostały między grzałkami lub w urządzeniu, należy odwrócić toster aby wypadły z niego

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny
- należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
- przewodu zasilającego nie prowadzić w pobliżu pieca gazowego lub elektrycznego oraz nie wkładać do toster
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić do ostygnięcia
- podczas mycia nie wolno zanurzać toster w wodzie
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie przenosić ani nie przesuw
- nie dotykać elementów grzejnych toster
- po użyciu wyłączyć z gniazdka
- nie wkładać do toster przedmiotów metalowych, papieru, tektury, plastiku itp
- nie przykrywać urządzenia podczas użytkowania
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- nie stosować w celach ogrzewczych
- w szczególnych przypadkach pieczywo może ulec zapaleniu, dlatego nie należy używać toster w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów
- nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
- nie wolno używać toster bez zamontowanej tacki na okruszki **(7)**
- nie wymuszać podniesienia dźwigni **(1)** w czasie cyklu opiekania, ponieważ grozi to uszkodzeniem mechanizmu
- sprzęt tylko i wyłącznie do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
- nie wolno używać toster z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

## GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
  - nie może być używane do celów zawodowych
  - gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
- Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.



### GENERAL DESCRIPTION

1. Lever (switching on the appliance)
2. Toasting time control
3. Defrost
4. Cancel
5. Reheat
6. Control lamps
7. Removable crumb tray

### HOW TO USE THE APPLIANCE

- power: 750W
- supply voltage: 230V ~ 50Hz

### HOW TO USE THE APPLIANCE

After unpacking the appliance, make sure it has not been damaged during transport. In case of any doubts, do not use the appliance before contacting a service centre.  
Put the appliance on a flat and stable surface resistant to high temperatures.


When used for the first time, the heating elements and insulation of the toaster may give off a specific smell. It is a normal phenomenon. The appliance should be used for the first time without any products.

- Turn the control (2) to position "1" and plug the appliance in.
- Put some slices of toast in the toaster and push the lever (1) down.
- Set the toasting time with the use of the control (2).
- When the toast is ready, it automatically pops up.
- To cancel toasting before the time set is up, press the "Cancel" button (4).

- The Defrost (3) button should be pressed when toasting frozen bread. After putting the bread in the toaster and pushing the lever (1) down, set the toasting time with the use of the control (2) and press the button (3). Defrosting is signalled by the red control lamp (6).

- The Reheat (5) button should be used when reheating bread. In case of this function, the time set with the use of the control (2) is not important. After putting the bread in the toaster and pushing the lever (1) down, press the button (5). Reheating is signalled by the red control lamp (6). The toaster will switch off automatically after about 30 seconds.

**Note. It is not possible to push the lever (1) down, if the appliance is not connected to the mains.**

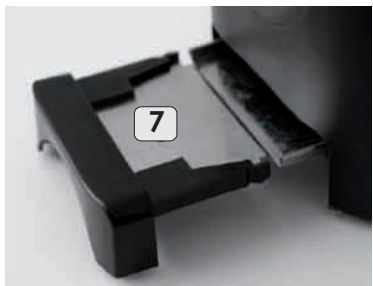

### CLEANING AND MAINTENANCE

- The appliance may be cleaned only after it has been unplugged and cooled down.
- When cleaning, the toaster must not be immersed in water.
- The outer surfaces may be cleaned with a moist cloth with some washing-up liquid.
- Avoid cleansing agents and products which are strong or may damage the surface.
- The toaster is equipped with a removable crumb tray (7), which should be cleaned after every use.
- If there are any crumbs or pieces of bread between the heaters or in the appliance, hold the toaster upside down to remove them.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using the appliance for the first time, please read carefully these Instructions for Use.
- The power cord should be connected to a grounded socket.
- Make sure there are not too many receivers connected to one current circuit.
- Keep the power cord away from a gas or electric furnace and do not put it in the toaster.
- Before cleaning, unplug the appliance and wait until it cools down.
- When cleaning, the toaster must not be immersed in water.
- Do not use in the open air.
- When in operation, do not move the appliance.
- Do not touch the heating elements of the toaster.
- Unplug after use.
- Do not put any metal objects, paper, cardboard, plastic, etc. in the toaster.
- When in operation, do not cover the appliance.
- The appliance is not intended for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use for heating purposes.
- Since bread may catch fire, do not use the toaster close to curtains or other inflammable materials.
- Do not leave the appliance unattended.
- Do not use the toaster without the removable crumb tray (7).
- When toasting, do not pull the lever (1) up by force as it may damage the mechanism.
- The appliance is intended for domestic use only. If used for industrial purposes or against these Instructions for Use, or if not used for what it was intended, the seller shall not bear any liability and the warranty rights shall expire.
- Do not use the toaster, if the power cord is damaged. In case of damage, consult the Manufacturer's Service Centre.
- The appliance can be repaired only in an authorised Service Centre. Any modernisation or application of spare parts or elements other than the original ones is forbidden and dangerous for the user.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

- the device is made of materials which can be reused or recycled
- the device should be handled to a special point which deals with collecting and recycling of electric and electronic equipment

## GUARANTEE

- the device is designed to be used in households
- not for professional use
- the guarantee expires when device is used improperly
- the heating part is not subject to guarantee

Detailed warranty description in the annex.



### POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

1. Páka (zapínání zařízení)
2. Regulátor času opékání
3. Rozmrazování (Defrost)
4. Tlačítko přerušení opékání (Cancel)
5. Ohřívání (Reheat)
6. Kontrolní světelné ukazatele
7. Vysouvaný tácek na drobky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- příkon: 750W
- napájení: 230V ~ 50 Hz

### POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Po rozbalení zařízení je nutné se ujistit, zda nedošlo k jeho poškození v průběhu transportu. V případě jakýchkoliv pochybností je nutné zařízení neužívat až do kontaktování servisního místa.

Postavit zařízení na rovném a stabilním podloží, které je odolné vůči působení vysokých teplot.

Při prvním spuštění toustovače může dojít k uvolnění specifického pachy z částí ohřevu a z izolace. Jedná se o přirozený jev.

První pracovní spuštění zařízení by mělo proběhnout bez vložených produktů.

- Regulátor (2) nastavit do pozice „1“ a připojit zařízení do elektrické sítě.
- Vložit tousty do toustovače a stlačit páku (1).
- Regulátorem (2) nastavit čas opékání toustů.
- Po ukončení opékání se tousty samočinně vysunou z toustovače.
- Pokud chceme přerušit opékání před uplynutím zadaného času, pak musíme stlačit tlačítko „Cancel“ (4).

- Tlačítko Defrost (3) slouží k připékání zmrazeného pečiva. Po vložení a spuštění páky (1) je nutné nastavit pomocí regulátoru (2) čas opékání a následně stisknout (3). Rozmrazování je signalizováno kontrolním červeným světlem (6).

- Tlačítko Reheat (5) slouží k ohřevu pečiva. U této funkce je čas nastavený na regulátoru (2) bez významu. Po vložení pečiva a spuštění páky (1) je nutné stisknout tlačítko (5). Práce je signalizována kontrolním červeným světlem (6). Toustovač se vypne automaticky po cca 30 sekundách.

**Pozor. Nelze spustit páku (1), pokud není zařízení připojeno k elektrické síti.**

### ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- zařízení je možné čistit pouze po odpojení od elektrické sítě a po vychladnutí,
- během mytí není dovoleno toustovač ponořovat do vody,
- vnitřní povrchy je možné čistit pomocí vlhkého hadříku s přidáním tekutého prostředku na mytí nádobí,
- vyhýbat se silným a poškozujícím povrch čistícím prostředkům a produktům sloužícím k čištění,
- toustovač je vybaven vysouvacím táckem na drobky (7), který je nutné čistit po každém použití zařízení,
- pokud drobky nebo kousky pečiva zůstaly mezi spirálami nebo v zařízení, je nutné toustovač obrátit, aby z něj vypadly.

## BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- před prvním použitím je nutné se seznámit pečlivě s celým obsahem této instrukce,
- přívodní šňůru je nutné připojit k zástrčce, která je vybavena ochranným kolíkem,
- je nutné věnovat pozornost tomu, aby do jednoho elektrického obvodu nebylo zapojeno příliš mnoho spotřebičů,
- příváděcí šňůru nepokládejte poblíž plynového nebo elektrického kotle a nekládejte ji do toustovače,
- před čištěním je nutné zařízení odpojit od sítě a nechat vychladnout,
- během mytí není dovoleno zařízení ponořovat do vody,
- nepoužívat v otevřených exteriérech,
- nepřenášet ani nepřesouvat v průběhu užívání,
- nedotýkat se částí toustovače sloužících k ohřevu,
- po užití vypnout ze zástrčky,
- nekládat do toustovače předměty z kovu, papíru, lepenky, plastu apod.,
- nepříkrývat zařízení v průběhu užívání,
- toto zařízení není určeno k užívání osobami (v tom i dětmi) s omezenými schopnostmi fyzickými, senzorickými nebo duševními, ledaže budou tyto osoby dozorovány osobami, které zodpovídají za jejich bezpečnost. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby si děti nehrály s tímto zařízením,
- nepoužívat k účelu ohřevu, jako zdroj tepla,
- může dojít k zapálení pečiva, proto nesmí být toustovač používán v blízkosti záclon, závěsů nebo jiných lehce zápalných materiálů,
- neponechávat zařízení bez dozoru,
- není dovoleno používat zařízení bez zamontovaného tácku na drobky (7),
- nevynucovat si zvednutí páky (1) během trvání cyklu opékání, protože taková činnost hrozí poškozením mechanismu,
- zařízení je určeno pouze a výhradně k užívání v domácnosti, při průmyslovém využití, které není v souladu s určením nebo při užití v nesouladu s touto instrukcí, prodejce nenese žádnou odpovědnost a práva vyplývající ze záruky ztrácí platnost,
- není dovoleno používat toustovač s poškozenou přívodní šňůrou. V případě poškození je nutné se kontaktovat se Servisem výrobce,
- opravy zařízení smí provádět jen autorizované servisní místo. Veškeré modernizace nebo použití neoriginálních náhradních dílů nebo částí zařízení je zakázáno a ohrožuje bezpečnost užívání.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- zařízení je vyrobeno z materiálů, které jsou určeny k dalšímu zpracování nebo recyklaci
- vyřazené zařízení předejte k likvidaci do sběrného dvora nebo do míst zabývajících se recyklací elektrických a elektronických zařízení

## ZÁRUKA

- zařízení je určeno výhradně pro domácí použití, nikoliv k průmyslovým účelům
- na závady způsobené nesprávné obsluhy nebo nedostatečné či nesprávné údržby se záruka nevztahuje
- topná tělíska nepodléhají záruce.



### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Schiebeschalter (Einschalten des Geräts)
2. Toastzeitdrehregler
3. Auftautaste (Defrost)
4. Stopptaste (Cancel)
5. Aufwärm taste (Reheat)
6. Kontrollleuchten
7. Herausnehmbare Krümelschublade

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 750W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz


### GERÄTEGEBRAUCH

Nach dem Auspacken des Geräts vergewissern Sie sich, dass es beim Transport nicht beschädigt wurde. Im Zweifelsfalle das Gerät nicht benutzen, bis Sie die Kundendienststelle kontaktiert haben. Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche platzieren:

Beim erstmaligen Gebrauch kann sich spezifischer Geruch aus den Heizelementen und der Isolation entfalten. Es ist völlig normal. Beim erstmaligen Gebrauch des Geräts keine Lebensmittel verwenden.

- Den Drehregler (2) auf Position „1“ einstellen und das Gerät ans Stromnetz anschließen.
- Das Brot in den Toaster geben und den Schiebeschalter (1) nach unten drücken.
- Mit dem Drehregler (2) die Röstzeit einstellen.
- Nach Ende des Toastvorgangs werden die Toaste automatisch ausgeworfen.
- Um den Toastvorgang vorzeitig abbrechen drücken Sie die Taste "Cancel" (4).
- Der Schalter Defrost (3) dient zum Auftauen tiefgefrorener Backwaren. Das Toastgut in den Toaster geben, den Schiebeschalter (1) nach unten drücken, anschließend die Röstzeit mit dem Drehregler (2) einstellen und die Taste Defrost (3) drücken. Beim Auftauen leuchtet die rote Kontrollleuchte (6).
- Der Schalter Reheat (5) dient zum Aufwärmen von Backwaren. Bei dieser Funktion spielt die mit dem Drehregler (2) eingestellte Zeit keine Rolle. Das Toastgut in den Toaster geben, den Schiebeschalter (1) nach unten drücken und die Taste Reheat (5) drücken. Die Kontrollleuchte (6) signalisiert den Vorgang.

**Hinweis: Der Schiebeschalter (1) lässt sich nicht nach unten drücken, wenn das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.**

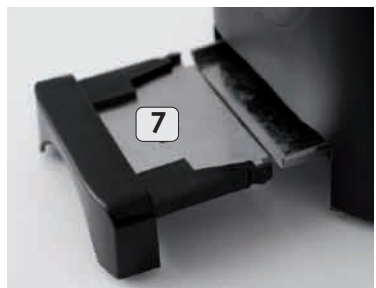

### REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und auskühlen lassen.
- Das Gerät beim Reinigen nicht ins Wasser tauchen.
- Das Gerätegehäuse kann mittels eines feuchten Lappens mit etwas Spülmittel gereinigt werden.
- Keine Scheuermittel oder -materialien zum Reinigen des Geräts verwenden.
- Der Toaster ist mit einer herausnehmbaren Krümelschublade (7) ausgestattet, die nach jedem Gerätegebrauch zu entleeren ist.
- Sind Krümel oder Brobstücke zwischen den Heizelementen oder im Gerät hängen geblieben, drehen Sie den Toaster um, um diese zu entfernen.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen.
- Das Gerät an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Darauf achten, dass nicht zu viele Empfangsgeräte an einem Stromkreis angeschlossen werden.
- Das Netzkabel weder in der Nähe von Gas- oder Elektroherd führen noch in den Toaster einstecken.
- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und auskühlen lassen.
- Das Gerät bei der Reinigung niemals ins Wasser eintauchen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Während des Gebrauchs das Gerät niemals transportieren oder verschieben.
- Die Tosterheizelemente nicht anfassen
- Nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ausziehen.
- Keine Gegenstände aus Metall, Papier, Karton, Plastik o. Ä. ins Gerät stecken.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals überdecken.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt. Darauf achten, dass Kinder niemals mit dem Gerät spielen.
- Nicht für Heizzwecke verwenden.
- Das Brot kann sich entzünden, verwenden Sie daher den Toaster nicht in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht brennbaren Materialien.
- Das Gerät während Nutzung niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht ohne die Krümelschublade **(7)** verwenden.
- Während des Toastvorgangs den Schiebeschalter **(1)** nicht nach oben drücken, da es zur Beschädigung des Mechanismus führen kann.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt; Wird das Gerät zuwiderlaufend dieser Gebrauchsanweisung für gewerbliche Zwecke benutzt, haftet der Verkäufer nicht und die Garantie erlischt.
- Der Toaster darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel betrieben werden. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte an die Servicestelle des Herstellers.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.

## UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät ist aus den Stoffen aufgebaut, die der Wiederverarbeitung bzw. des Recyclings untergezogen werden können.
- Man soll es der entsprechenden Stelle übergeben, die sich mit Sammeln und Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten beschäftigt.

## GARANTIE

- Das Gerät ist für Privatgebrauch im Haushalt bestimmt.
  - Es kann nicht zu den beruflichen Zwecken gebraucht werden.
  - Garantie ist im Falle der unrichtigen Benutzung nicht mehr gültig.
  - **Heizelement unterliegt der Garantie nicht.**
- Detaillierte Garantiebedingungen befinden sich in der Anlage.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

## ТОСТЕР TO16



### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Рычаг (включение прибора)
2. Регулятор времени обжаривания
3. Размораживание (Defrost)
4. Кнопка прекращения обжаривания (Cancel)
5. Подогрев (Reheat)
6. Контрольные лампочки
7. Снимаемый поддон на крошки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- мощность: 2000Вт
- напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц

### РАБОТА УСТРОЙСТВА


Сняв упаковку необходимо убедиться в том, что прибор не был поврежден при транспортировке. Если возникнут сомнения, необходимо связаться с сервис центром перед эксплуатацией прибора.

Установить прибор на ровной, стабильной, устойчивой к высоким температурам поверхности.

При первоначальном включении нагревательные элементы и изоляция могут выделять специфический запах. Это нормальное явление. Первое включение должно происходить без продуктов.

- Регулятор (2) установить в положении „1” и подключить прибор к сети.
- Вложить ломтики хлеба и нажать рычаг (1).
- При помощи регулятора (2) установить время поджаривания хлеба.
- Как только ломтики хлеба поджарятся, они поднимутся автоматически.
- Чтобы приостановить поджаривание перед окончанием времени, необходимо нажать кнопку Cancel (4).
- Кнопка Defrost/Размораживание (3) предназначена для подогрева замороженного хлеба. После того как вложите хлеб и опустите рычаг (1), необходимо установить время обжарки при помощи регулятора (2) и нажать кнопку (3). Красная контрольная лампочка (6) сигнализирует процесс размораживания
- Кнопка Reheat (5) предназначена для подогрева хлеба. При данной функции установленное регулятором (2) время не имеет значения. После того, как вы вложите хлеб и опустите рычаг (1) необходимо нажать кнопку (5). Контрольная лампочка (6) сигнализирует работу. Прибор автоматически выключается через 30 сек.

**Внимание.** Запрещается опускать рычаг (1), если прибор не подключен к сети.

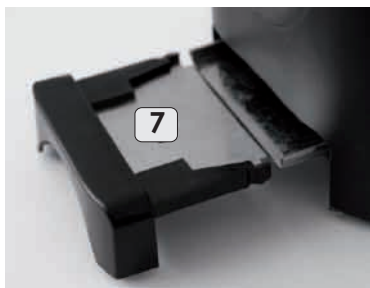

### ЧИСТКА И УХОД

- устройство можно чистить только после того, как прибор отключен от сети и остыл
- запрещается опускать прибор в воду
- наружные детали можно чистить влажной тканью с добавлением жидкости для мытья посуды
- избегать сильнодействующих средств и продуктов для чистки или же таких средств и продуктов, которые могут повредить поверхность тостера
- тостер оснащен поддоном для крошек (7), который необходимо чистить после каждого использования
- для удаления крошек или других остатков хлебных изделий, застрявших между нагревательными элементами тостера или в приборе, переверните его отверстием вниз

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации
- сетевой шнур подключить к розетке оснащенной защитным штырем
- не подключайте к одной электросети несколько бытовых приборов одновременно
- запрещается нахождение сетевого шнура вблизи газовой или электрической печи, а также запрещается вкладывать шнур в прибор
- перед чисткой отсоединить от сети и дать прибору остыть
- во время чистки запрещается погружать прибор в воду
- не использовать на открытом воздухе
- запрещается перемещать или переносить прибор во время работы
- запрещается прикасаться к нагревательным элементам прибора
- по окончании работы, отсоединить тостер от сети
- запрещается вкладывать в устройство металлические предметы, бумагу, картон, пластмассу и т.п.
- ничего не ставить на прибор
- лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями не могут использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность. Обратите внимание на то, чтобы дети не игрались с прибором
- не использовать прибор как источник тепла
- хлеб в тостере может загореться, поэтому не рекомендуем устанавливать прибор рядом со шторами, занавесками или другими возгораемыми материалами
- не оставлять прибор без присмотра
- запрещается использование прибора без поддона на крошки (7)
- во время цикла обжарки не следует поднимать рычаг с помощью силы (1), таким образом можно повредить механизм
- прибор предназначен исключительно только для домашнего пользования. Гарантия не является действительной, а продавец не несет ответственности в случаях профессионального использования, использования не по назначению или же с нарушением данной инструкции
- запрещается использование прибора, если сетевой шнур поврежден или поврежден иначе. В случае повреждения необходимо обратиться в сервис центр производителя.
- ремонт может быть произведен только авторизованным сервис центром. Запрещаются какие либо поправки или использование других (не оригинальных) запасных частей или элементов устройства, что запрещено или может быть опасно для пользователя

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- устройство изготовлено из материалов, которые можно подвергать повторной переработке или рециклингу;
- устройство необходимо сдать на соответствующий пункт, занимающийся сбором и рециклингом электрических и электронных приборов

## ГАРАНТИЯ

- устройство предназначено для личного пользования в домашнем хозяйстве;
- нельзя использовать устройство для производственных целей;
- гарантия утрачивает силу в случае неправильного обслуживания;
- гарантия не распространяется на нагревательный элемент.