


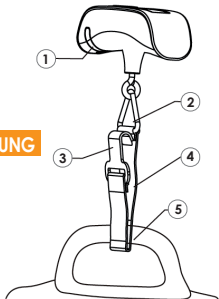

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Batteriedeckel
2. Öse
3. Hacken
4. Riemen
5. Koffergriff




Ein-/Ausschalter

Änderung der Gewichts-  
- und der Temperatureinheiten

### GEWICHTSMESSUNG

1. Riemen (4) durch den Koffergriff (5) führen.
2. Hacken (3) genau in die Öse (2) einhängen.
3. Vor dem Heben des Gepäcks die Waage mit der Taste **Z/T** einschalten.
4. Mit der Taste **„UNIT“** die Gewichtseinheit wählen: „kg“ (Kilogramm) oder „lb“ (Pfund).
5. Die Waage samt Koffer heben. Die Waage waagrecht und tariert halten.
6. Abwarten, bis die Messung sich stabilisiert hat (das Display blinkt dreifach).
7. Die Messung erscheint für ca. 1 Minute, danach schaltet die Waage automatisch ab.
8. Um erneute Messung ohne Abschalten der Waage zu starten, das Display mit der Taste **„Z/T“** neu starten.
9. Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach 1 Minute automatisch ab.
10. Die Waage kann zum beliebigen Zeitpunkt durch Drücken der **„Z/T“**-Taste für 2 Sekunden ausgeschaltet werden.

## TEMPERATURMESSUNG

1. Die Waage mit der Taste  einschalten.
2. Mit der Taste „UNIT“ die Temperatureinheit wählen: „°C“ (Celsius) oder „°F“ (Fahrenheit)
3. Während Änderung der Temperatureinheit auf dem Display erscheint „- - -“. Die Temperatur wird nach 2 Sekunden angezeigt.  
Genauigkeit der Anzeige: +/- 3° C

## BATTERIEWECHSEL

Das Gerät wird von einer Lithium-Batterie CR2032 versorgt. Die Notwendigkeit eines Batteriewechsels signalisiert die Anzeige „Lo“ auf dem Display.

1. Das Batteriefach **(1)** herausnehmen.
2. Die Feder „A“ vorsichtig aufbiegen und die Batterie herausnehmen.
3. Eine neue Batterie unter die Feder „B“ einlegen und von oben andrücken. Auf die Polarisation der Batterie achten.
4. Das Batteriefach einlegen.

**Die leeren Batterien sind in speziell dafür vorgesehene Behälter zu werfen.**

## SICHERHEITANWEISUNGEN

- Die Waage an einem schattigen und trockenen Ort aufbewahren.
- Zur Reinigung einen feuchten und weichen Lappen ohne chemischen Reinigungsmittel verwenden, danach trocken wischen. Nicht ins Wasser eintauchen.
- Beim Aufbewahren und Transport nicht mit anderen Gegenständen belasten.
- Die Nähe zu Geräten, die magnetisches Feld erzeugen (wie Mobiltelefone, Mikrowellen, CB-Radios u. Ä.), kann die Arbeit der Waage negativ beeinflussen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt. Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden.
- Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können.  
Es ist bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.