




INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDRABNIACZA BL50

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki ELDOROM przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

OPIS OGÓLNY

1. Włącznik I bieg
2. Włącznik II bieg
3. Korpus
4. Rozdrabniacz

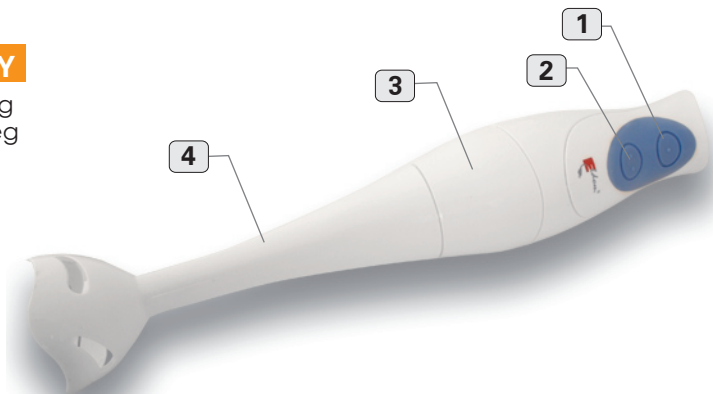

DANE TECHNICZNE

- moc: 200W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 5min

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć rozdrabniacz (4).

Sposób montażu przedstawia fot 2.

Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (1) lub (2).

Urządzenie pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty jeden z przycisków.

Przyciskiem (2) uzyskujemy większe obroty.

Należy zapoznać się w warunkami bezpieczeństwa zawartymi w dalszej części instrukcji.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia.

Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

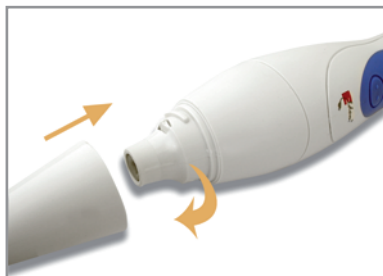


foto 2

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Korpus **(3)** wytrzeć wilgotną szmatką.

Rozdrabniacz **(4)** w celu umycia można odłączyć od korpusu **(3)**. Można go myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno go zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem.

Nie czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki.

Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
 - przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
 - nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
 - urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
 - nie używać na wolnym powietrzu,
 - urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
 - nie chwycić urządzenia mokrymi rękami,
 - przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane
 - nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
 - zawsze odłączać blender od zasilania, jeżeli pozostaje on bez nadzoru, oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem
 - nie pozwalać dzieciom bez nadzoru używać blendera
 - urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
 - nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
 - urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
 - należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
 - przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
 - nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
 - nie rozdrabniać gorących produktów,
 - nóż rozdrabniacza jest od spodu nieostroniety - prosimy zachować szczególną ostrożność,
 - nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu,
 - nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
 - nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
 - urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączoną końcówką rozdrabniającą **(4)**,
 - napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 - nie może być używane do celów zawodowych,
 - gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
- Warunki gwarancji podane są w załączniku.

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
www.eldom.eu