


# NÁVOD K OBSLUZE HOLICÍ STROJEK G40

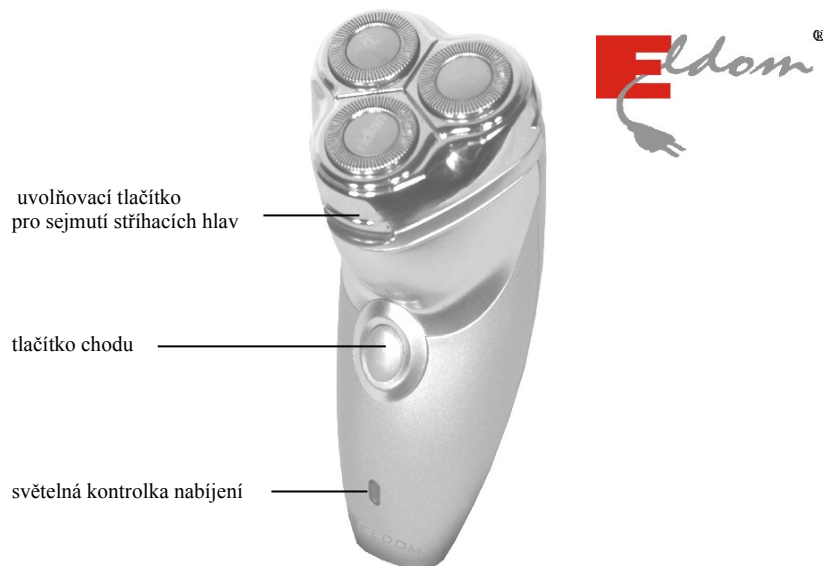

**Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !**

## 1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku holicího strojku. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru a držte jej z dosahu dětí.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že přístroj a přírodní kabel nikdy není v kontaktu s horkým zařízením jako např. pece, rozpálené plotýnky apod.
- Pokud saháte na přístroj, na přírodní kabel nebo zástrčku, mějte vždy suché ruce.
- Neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny.
- Vždy přístroj vypněte v případě, že:
  - špatně funguje během používání
  - před čištěním
  - když vytahujete přístroj ze zásuvky
- Nepoužívejte přístroj v případě výskytu vady, zvláště je-li poškozený přírodní kabel. Přírodní kabel musí být vždy v dobrém stavu.
- Přírodní kabel vytahujte ze zásuvky za zástrčku, v žádném případě za kabel.
- Všechny opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní opraváři, neprofesionální přístup může způsobit vážné poškození přístroje.

- Výrobce neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou obsluhou nebo použitím k jinému účelu, než ke kterému je přístroj určen.

## 2. Obsluha přístroje:

- Před prvním použitím připojte holicí strojek k síti a nechte jej nabíjet 12 hodin (nechte jej vypnutý). Pak strojek používejte k holení bez síťového přívodu až se baterie plně vybijí. Potom znovu strojek nabijte.
- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
- Strojek držte v pravém úhlu k pokožce.
- Na zadní straně přístroje se nachází zastříhovací lišta, která se vysune tlačítkem pod touto lištou.

## 3. Údržba:

- Doporučujeme přístroj vyčistit po každém holení. Holicí jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství. Uvolňovacím tlačítkem sejměte holicí hlavu. Zamáčknutím a pootočením středového kolečka uvolníte plastový držák frézek. Postupně vyjměte jednotlivé frézy s planžetou a vyčistěte je pomocí přiloženého kartáčku. Poté je opět nasadte tak, aby drážka zapadla. Připevněte plastový držák opětovným stlačením a otočením středového kolečka a nasadte holicí hlavu zpět do správné polohy.
- Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen ze sítě.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, ani chemikálie jako lih, benzin, aceton atd.
- Vnější povrch holicího strojku čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Přístroj je vybaven akumulátory s dlouhou životností. Případnou výměnu akumulátorů Vám provede autorizovaný servis.

## 4. Technické parametry:

Příkon: 3 W

Napětí: 230V/50Hz

### Příslušenství:

síťový kabel  
kartáček na čištění  
plastový obal

### Dovozce a autorizovaný servis:

**SEZAM spol. s r.o.**  
Jeseniova 56 f  
130 00 Praha 3  
Tel.: 261 210 123



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)