


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Drei Scherköpfe
2. Knopf zum Kopfgehäuseöffnen
3. Schalter
4. Anzeige
5. Anschlussdose für das Versorgungskabel
6. Trimmer
7. Knopf zum Trimmeröffnen

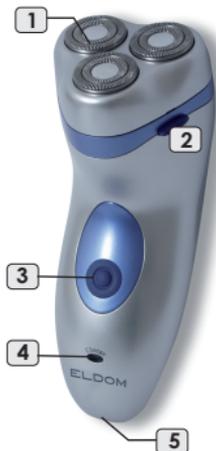

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 3W
- Versorgungsspannung: 230V ~ 50 Hz
- Ladezeit: ca. 8 Std.
- Akku 2 x Ni-MH 600mAh

BENUTZUNG DES GERÄTES

- Gebrauch des Geräts ist nach der Aufladung des Akkumulators möglich. Vorsicht. Das Gerät, das am Netz angeschlossen ist, kann nicht eingeschaltet werden.
- Um die Akkus aufzuladen, schließen Sie die Versorgungsleitung die Versorgungsbuchse (5) an und schließen Sie das Gerät ans Netz an.
- Die Ladung des Geräts ist durch die grüne Ladekontrollleuchte (4) signalisiert.
- The appliance is equipped with inner batteries with charging time of about 8 hours. In order to increase the battery life-span charging should be done in one uninterrupted cycle after full discharging
- Nach der Aufladung schalten Sie das Gerät vom Netz aus und nehmen Sie die Versorgungsleitung aus der Versorgungsbuchse (5) heraus.
- Drücken Sie den Schalter (3), um den Rasierer einzuschalten.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Schalter (3) wieder.
- Der Rasierer ist mit dem Trimmer (6) zum Haar- und Bartschneiden ausgestattet.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor dem Reinigen soll das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden
- Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden
- Keine starken Reinigungsmittel und -produkte verwenden, welche die Oberfläche zerstören könnten
- Die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen
- Nach jedem Rasieren soll die Scherkopfkommer ausgeleert werden. Dazu sollen das Kopfgehäuse durch Knopfdruck (2) und die Scherkopfbefestigung durch Drehknopfdrehung (Bild 1) abgenommen werden.

Zum Reinigen soll man den beigelegten Pinsel benutzen.

AUSTAUSCH VON SIEBEN UND MESSERN

Zwecks Austausch von Sieben und Messern ist nach der im Punkt „REINIGUNG UND WARTUNG“ beschriebenen Demontage zu verfahren.

Die Reihenfolge der Tätigkeiten bei der Demontage veranschaulicht Bild 2.

Siebe und Messern sind Verschleißelemente, die regelmäßig auszutauschen sind. Sie unterliegen keiner Garantie.



Bild 1



Bild 2

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch soll man die Bedienungsanleitung genau lesen
- Das Gerät soll an das Stromnetz gemäß den am Gehäuse angegebenen Stromparametern angeschlossen werden
- Das Gerät soll immer durch Ziehen am Stecker und nicht am Versorgungskabel vom Stromnetz abgeschaltet werden
- Das Gerät darf nie feucht, mit feuchten Händen oder in der Nähe von Duschen, Wasser in der Badewanne, im Waschbecken oder anderen Behältern benutzt werden.
- Wird das Gerät im Badezimmer benutzt, soll es nach dem Gebrauch vom Stromnetz abgeschaltet werden, denn die Wassernähe auch für ein ausgeschaltetes Gerät gefährlich ist.
- Das Gerät darf nicht durch Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, diese werden durch eine Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit haftet
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt
- Nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Das Gerät bei Kinderanwesenheit nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Nicht im Freien benutzen!
- Das Versorgungskabel und das ganze Gerät sollen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Bei irgendwelchen Beschädigungen darf das Gerät nicht eingeschaltet werden.
- Um einer Gefahr vorzubeugen, muss ein beschädigter Versorgungskabel beim Hersteller-Service umgetauscht werden.



Warnung! In der Nähe von Wannen, Duschen, Schwimmbäder und anderen Wasserbecken darf das Gerät nicht gebraucht werden

UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät ist aus wieder verwendbaren oder recyclebaren Stoffen gebaut
- Es soll an einer entsprechenden für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zuständigen Sammelstelle abgegeben werden.

GARANTIE

- Das Gerät ist für den Privatgebrauch im Haushalt bestimmt
 - Es darf nicht für berufliche Zwecke benutzt werden
 - Bei unrichtiger Bedienung erlischt die Garantie.
- Ausführliche Garantiebedingungen in der Anlage.